
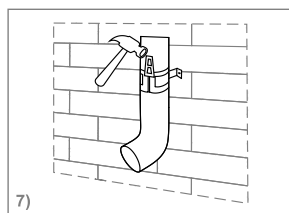
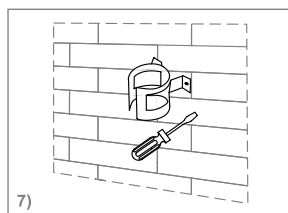


| a | h | l |
|-----|-----|-----|
| 200 | 440 | 100 |
| 300 | 500 | 210 |
| 400 | 560 | 330 |
| 500 | 630 | 450 |
| 600 | 690 | 550 |
| 700 | 750 | 670 |
| 800 | 820 | 800 |

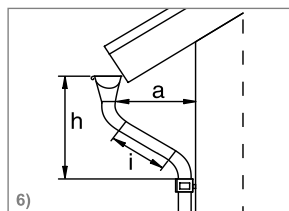

1 Монтаж крепления желоба:

Первое и последнее крепление желоба монтируются на расстоянии 10 см от концов торцевой доски. Максимальное расстояние между креплениями – 60 см. Крепления привинчиваются к торцевой доске так, чтобы минимальный уклон желоба был 5 мм / 1 м (рис. 1а). Быстромонтируемое крепление изогнутое в соответствии с уклоном кровли, привинчивается таким же образом (рис. 1б).

2 Монтаж клапана (заглушки):

Выдавите уплотнительную массу на конец клапана (рис. 2) Установите клапан желоба на место и прижмите его. Закрепите его с помощью винтов или заклепок.

3 Монтаж штутцера:

Вырежьте в желобе отверстие, как показано на (рис. 3). Согните края отверстия вниз с помощью клещей. Установите штутцер на место и загните язычки вокруг краев желоба.

4 Монтаж желоба:

Желоб поднимают на предназначенные для него крепления круглым краем наружу, язычки крепления загибают вокруг краев желоба (рис. 4).

5 Монтаж соединителя желоба:

Установите концы желобов друг напротив друга, поместите задний край соединителя желоба вокруг задних краев желобов и защелкните фиксатор (рис. 5).

6 Расчет водосточной трубы между коленами:

Отрежьте водосточную трубу в соответствии с расчетной таблицей (рис. 6).

7 Монтаж водосточной трубы и ее крепления:

Смонтируйте нижнее и верхнее крепление на стену рядом с участками присоединения водосточной трубы. Если интервал между креплениями составит более 2 м, добавьте промежуточное крепление. Закрепите части водосточной трубы друг к другу и к воронке с помощью винтов или заклепок. Затем зажмите клинья крепления (рис. 7).